

הוראות הפעלה, בטיחות ותחזוקה


לראנר נירוסטה דגם TEPS-2



visit us :)

תיאור חלקי המכשיר:

מבט קדמי:

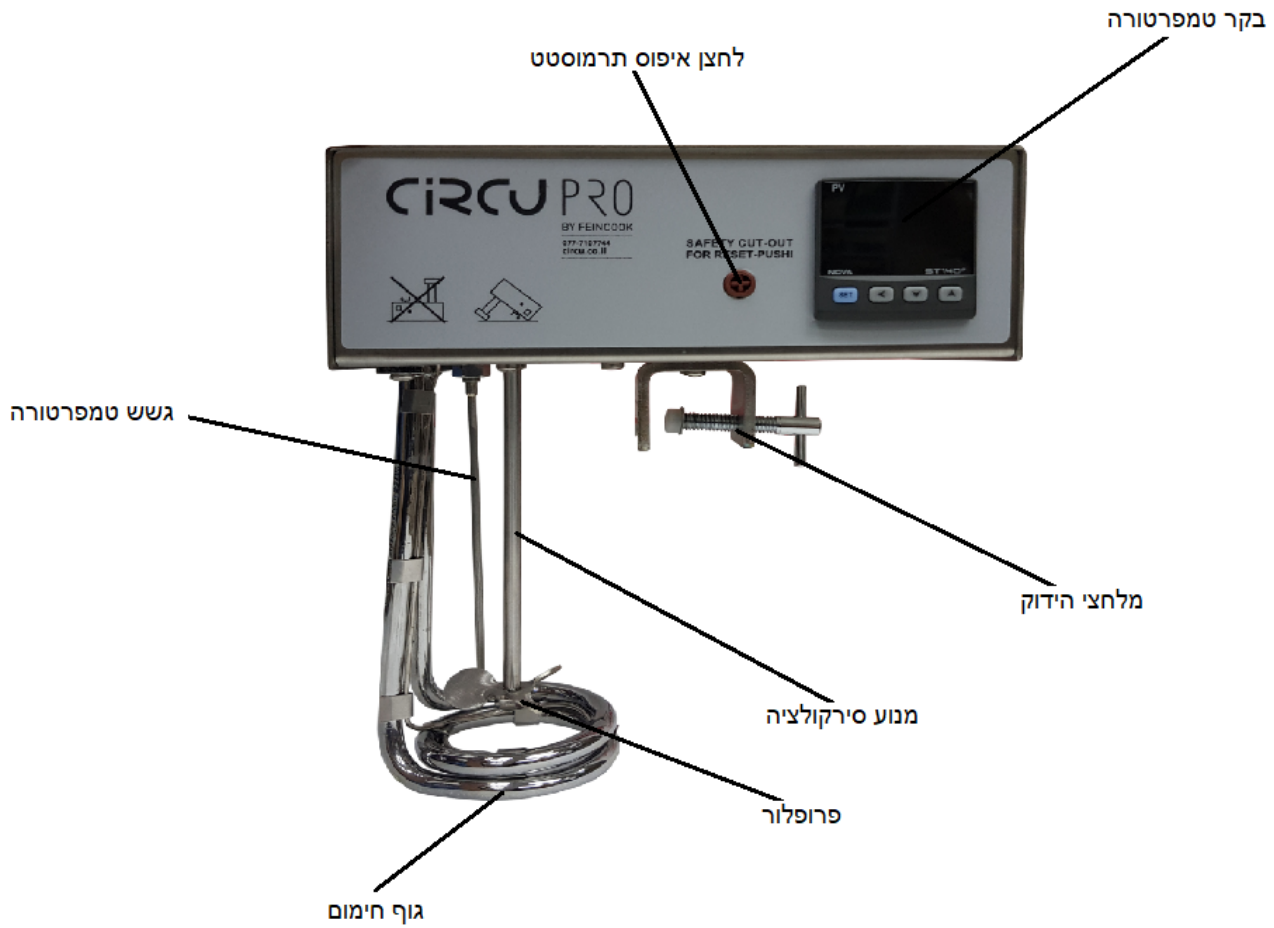


מבט אחורי:



visit us :)

בקר טמפרטורה:

תיאור חלקי הבקר:

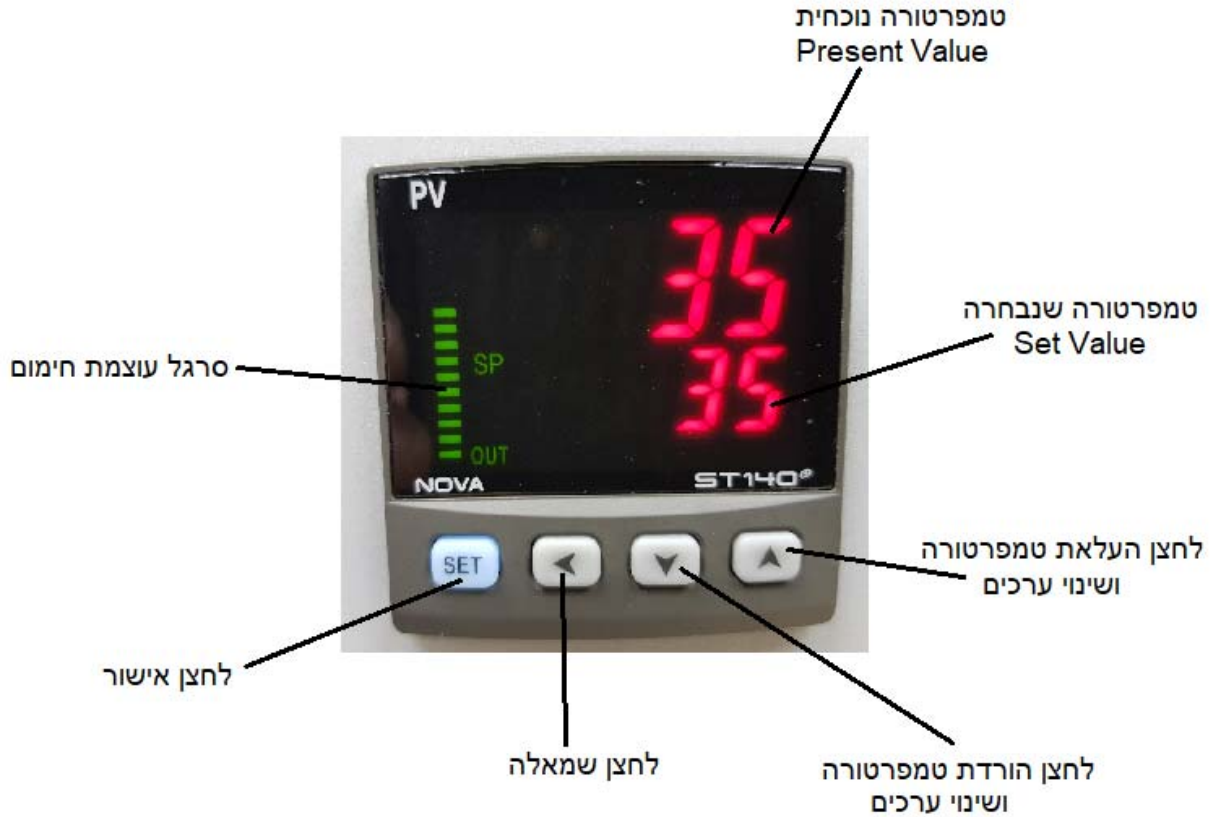

הערות חשובות לפני שימוש:

- **אין** להדליק או להפעיל את המכשיר ללא נוזל.
- אין לחמם נוזל אחר מלבד מים.
- יש להרחיק את כבל המתח הראשי ואת התקע מנוזלים כלשהם.
- אין לטבול או להרטיב את קופסת הבקרה בנוזל כלשהו, אשר יגרום באופן מיידי לקצרים, לסכנה בטיחותית ולנזקים חמורים למכשיר, אשר לא יכוסו במסגרת האחריות.
- יש להוסיף מים במידת הצורך, בכל פעם שמפלס המים חורג מהגבול התחתון.
- כניסת מזון, לכלוך וגופים זרים למנוע הסירקולציה ולפרופלור, יכולה לגרום להפסקת פעולת הערבול, דבר אשר יגרום לעומס על מנוע הסירקולציה ולנזק חמור למנוע.
- יש להקפיד על ערבול נוזל בלבד ולהימנע מהכנסה או מהגעה של חלקים קטנים כדוגמת מזון, שקיות ניילון וגופים זרים למנוע הסירקולציה ולפרופלור.
- לבקר הדיגיטאלי פרמטרים רבים פנימיים. אין לשנות פרמטרים בבקר, מלבד ערכי קביעת הטמפרטורה. שינוי פרמטרים בבקר יכול לפגוע בתפקוד המכשיר ואף לגרום לו לנזקים. שלא יכוסו במסגרת האחריות.

visit us :)

הוראות הפעלה:

- המכשיר מורכב משני חלקים ראשיים – קופסת בקרה עליונה + גוף תחתון ובתוכו מערכת סירקולציה + גוף חימום + גשש טמפרטורה
- הנח את גוף המכשיר בתוך כלי הקיבול והדק את בורג ההידוק לשפת הכלי, כך שהמכשיר ימוקם בצורה יציבה וישרה.
- מלא נזל עד שלפחות שלוש רבעי גוף יהיה טבול בתוך הנזל (ראה איור מטה).



- הקפד כי קופסת הבקרה העליונה לא תיגע כלל בנוזל, אחרת יגרם קצר ונזק חמור למכשיר.
- חבר את המכשיר לרשת החשמל 230V/50Hz.
- הדלק את המכשיר בחלקו האחורי והמתן מספר שניות.
- מיד בעת ההפעלה מערכת הסירקולציה תחל לפעול ולערבל את הנוזל.
- קבע בעזרת החצים בבקר את הטמפרטורה הדרושה והמתן עד להתייצבות הטמפרטורה בערך שנקבע.

הערה:

ניתן לקצר את משך זמן העלאת הטמפרטורה הידני, ע"י שימוש בלחצן "חץ שמאלה" ובכך לנווט בין ספרת האחדות, העשרות והמאות.

לדוגמא: אם נרצה לתכנת טמפרטורה של 85 מעלות, תחילה נלחץ על לחצן "חץ שמאלה", (ספרת האחדות תהבהב), נשנה את הערך עם "חץ מעלה" לערך 5, נלחץ שוב על "חץ שמאלה", (ספרת העשרות תהבהב) נשנה עם "חץ מעלה" את הערך ל 8 ולאחר מכן נלחץ על לחצן SET לאישור.

הוראות תחזוקה:

הערות חשובות:

- כניסת מזון או לכלוך למערכת הערבול (סירקולציה) יכולה לגרום לסתימתה או לחסימתה ולהפסקת פעולת הערבול, דבר אשר יגרום לעומס על מנוע הסירקולציה ולנזק למנוע ובכלל.
- יש להקפיד על ערבול נוזל בלבד ולהימנע מהכנסה או מהגעה של חלקים קטנים כדוגמת מזון, שקיות ניילון וגופים זרים למנוע הסירקולציה.
- אחת לשבוע יש לנקות את גוף החימום ואת הסירקולטור עם חומר מסיר אבנית או מלח לימון, בכדי למנוע הצטברות של אבנית בגוף החימום ובמערכת הערבול.
- לשם כך יש להניח את גוף המכשיר בתוך כלי קיבול, למלא מים עד ששלושת רבעי הגוף יהיו טבולים בתוך המים ולהוסיף חומר מסיר אבנית נוזלי או אבקתי.
- ניתן להשתמש בחומר מסיר אבנית נוזלי או אבקתי ביחס של שליש חומר ניקוי על שני שליש מים.
- ניתן להשתמש בחומץ בישול (5%) ביחס מומלץ של 60% חומץ ו-40% מים לפחות.
- ניתן להשתמש במלח לימון, ביחס של כף מלח לימון לליטר מים.
- עדיף לטבול את גוף המכשיר בכלי קיבול גבוה וצר בכדי לחסוך כמה שניתן בחומר ניקוי.
- אחת לשבוע ולאחר הניקוי עם מסיר האבנית, יש לנקות גם את שאריות המזון, הלכלוך והשמן מכל חלקי המכשיר ובמיוחד את השאריות שהצטברו בגוף החימום, בסירקולטור ובגשש הטמפרטורה.
- יש לנקות ולהבריש היטב את גוף החימום ואת הסירקולטור עם מברשת שיניים או כל מברשת **שאינה** עשויה ממתכת ואינה שורטת, כך שכל שאריות השמן, המזון והלכלוך יוסרו. (אין לגרד את השאריות עם אביזר מתכתי כלשהוא, בכדי למנוע הרס הציפוי או הרס גוף החימום)

הוראות בטיחות:

- אין להחליף נתיך/פיזז **שלא** מאותו הסוג (מתח/זרם).
- אין לחמם נוזל אחר מלבד מים.
- אין לעזוב את המכשיר ללא השגחה מחשש להתאדות המים.
- יש להוסיף מים במידת הצורך בכל פעם שמפלס המים חורג מהגבול התחתון.
- אין לטבול או להרטיב את קופסת הבקרה ואת התקע הראשי בנוזלים כלשהם.
- אין להפעיל את המכשיר ללא נוזל.
- אין לחבר את המכשיר לרשת חשמל לא ישראלית או למתח השונה מ- 230V/50Hz.
- חובה לנתק את המכשיר מרשת החשמל לפני כל טיפול או ניקוי.
- אין לחסום את פתחי האוורור העליונים והצדיים.

תקלות נפוצות ופתרון:

<u>פתרון</u>	<u>תיאור התקלה</u>
<p>בדוק אספקת מתח בקו הראשי בדוק נתיך/פיוז ראשי צור קשר עם מחלקת השירות</p>	מכשיר לא נדלק ואין תצוגה בבקר
<p>בדוק מצב לחצן איפוס תרמוסטט אחורי ואפס במידת הצורך צור קשר עם מחלקת השירות</p>	מתג הפעלה ראשי אחורי במצב ON, אך אין תצוגה בבקר
<p>בדוק את הטמפרטורה שנקבעה בדוק מצב לחצן איפוס תרמוסטט אחורי ואפס במידת הצורך צור קשר עם מחלקת השירות</p>	מכשיר לא מחמם
<p>בדוק הימצאות של גופים זרים, מזון או לכלוך שחוסמים את מנוע הערבול ונקה בהתאם צור קשר עם מחלקת השירות</p>	מכשיר לא מערבל
<p>בצע AUTO TUNE בהתאם להוראות טלפוניות של מחלקת השירות צור קשר עם מחלקת השירות</p>	טמפרטורה לא יציבה
<p>בדוק את כמות הנוזל המעורבב ביחס להספק המכשיר בצע AUTO TUNE בהתאם להוראות טלפוניות של מחלקת השירות צור קשר עם מחלקת השירות</p>	מכשיר לא מחמם לטמפרטורה שנקבעה
<p>בדוק הימצאות של גופים זרים, מזון או לכלוך שחוסמים את מנוע הערבול ונקה בהתאם צור קשר עם מחלקת השירות</p>	מכשיר מרעיש יתר על המידה

הוראת לאיפוס תרמוסטט:

- במכשיר זה קיים תרמוסטט מכני, אשר תפקידו להגן על גוף החימום משריפה עקב חוסר במים או עקב כמות מים נמוכה מאד.
- במידה ותרמוסטט ההגנה "קפץ" יש לפעול כדלקמן:
 1. יש להמתין להתקררות המכשיר והנוזל ולהוסיף מים למיכל הקיבול במידת הצורך בהתאם להוראות.
 2. יש להתקין את המכשיר על מיכל הקיבול ולוודא מפלס מים תקין בהתאם להוראות.
 3. יש לחבר המכשיר לרשת החשמל והפעיל את המכשיר ממתג ההפעלה הראשי הממוקם בחלקו האחורי של המכשיר.
 4. יש ללחוץ פנימה על לחצן "איפוס תרמוסטט" כשתי שניות עד להופעת התצוגה וחזרת המכשיר לעבודה סדירה.

תעודת אחריות למוצר TEPS2, CIRCUPRO סירקולטור טבילה

זאת לתעודה כי פיין קוויזין קולינריה בע"מ אחראית למשך תקופה של 24 חודשים מתאריך אספקת המוצר להחליף כל רכיב פגום במוצר ברכיב מקורי ללא תשלום ולפי שיקול דעתנו ובכפוף לתנאי כתב אחריות זה.

- | | |
|--|---|
| <p>8. נזק שנגרם כתוצאה מפעולת מכשירים אחרים שהותקנו בקרבתו ומשפיעים על תפקודו.</p> <p>9. קלקול שאינו נובע מפגם ביצור או בעבודת היצרן.</p> <p>הוראות כלליות:</p> <p>1. מוסכם בין הצדדים כי פיין קוויזין קולינריה בע"מ או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין נזק תוצאתי ו/או עקיף שעלולים להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה מפעולת המוצר ו/או אי פעולתו.</p> <p>2. מוסכם בזאת כי הלקוח יפצה את פיין קוויזין קולינריה בע"מ עבור כל קריאת שווא, בתשלום מלא עבור השרות.</p> <p>3. באחריות בעלי המוצר לדאוג לאחזקה מונעת ולמזער כל נזק אפשרי עם התגלותו ולעדכן את פיין קוויזין קולינריה בע"מ על כל תקלה מייד עם איתורה.</p> <p>4. אחריות זו תושהה בכל מקרה של חוב כספי שלא סולק על ידי הלקוח.</p> <p>5. תוקף האחריות לא יוארך בעקבות השהיה זו.</p> <p>6. אחריותנו לפי כתב אחריות זה אינה ניתנת לשינוי, אלא אם נעשה הדבר מראש, בכתב ונחתם על ידי הנהלת פיין קוויזין קולינריה בע"מ.</p> <p>7. הלקוח חייב לתחזק את המוצר על פי הוראות היצרן המופיעות בחוברת ההוראות, ובכלל זה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • תקינות חיבורי החשמל • מניעת התזת מים על מערכות החשמל • ניקוי המוצר בהתאם להוראות היצרן • כל פעולת תחזוקה אחרת הנדרשת על ידי יצרן המוצר • האחריות הינה בתוקף כל עוד נשלח הספח הנ"ל למשרדי פיין קוויזין קולינריה בע"מ | <p>תנאי האחריות:</p> <p>1. האחריות הינה עבור שימוש ביתי בלבד.</p> <p>2. האחריות הינה לתקן ו/או להחליף כל רכיב במוצר בלבד.</p> <p>3. התיקון יבוצע במעבדות פיין קוויזין קולינריה בע"מ.</p> <p>4. השרות במסגרת האחריות יינתן בין השעות 17:00-09:00, בימי חול בלבד.</p> <p>5. האחריות הינה על המוצר בלבד ואינה חלה על תשתיות ואספקות. (חשמל וכדומה)</p> <p>6. האחריות הינה לבעל המוצר ששמו מופיע בתעודת האחריות ואינה ניתנת להעברה.</p> <p>7. אחריות זו אינה כוללת חלפים שהתבלו או אבדו במהלך עבודה תקין של הציוד ופגיעה חיצונית בציוד.</p> <p>8. חלקים החסרים במלאי יוזמנו עבור הלקוח מהיצרן.</p> <p>האחריות מבוטלת במקרה של:</p> <p>1. שימוש שאינו ביתי.</p> <p>2. שימוש הנוגד את הוראות השימוש של היצרן ו/או הוראות האחזקה של פיין קוויזין קולינריה בע"מ.</p> <p>3. תקלה הנובעת מתשתיות לא תקינה, אספקת חשמל לא תקינה וכדומה.</p> <p>4. תקלה או נזק הנובעים מכח עליון, חבלות מנפילה, שבר או תאונה.</p> <p>5. המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך על ידי פיין קוויזין קולינריה בע"מ.</p> <p>6. הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות.</p> <p>7. נזקים שנגרמו למוצר בגין שימוש בחומרי ניקוי לא מתאימים.</p> |
|--|---|

פיין קוויזין קולינריה בע"מ | ח.פ 514472240
דרך בן צבי 84 תל אביב, בית פנרמה, קומה 6, סטודיו 633
טל. 077-7107744 | פקס 077-7107122 | www.feincook.co.il | info@feincook.co.il

אנא מלאו את הפרטים ושילחו את הספח אלינו

שם הלקוח _____ ת.ז. _____ כתובת _____
טל' _____ דוא"ל _____ חשבונית מס _____
תאריך קנייה _____ חתימה _____

נא לשלוח: לכבוד פיין קוויזין קולינריה בע"מ | דרך בן צבי 84 תל אביב, 6810431

visit us :)